Oster®

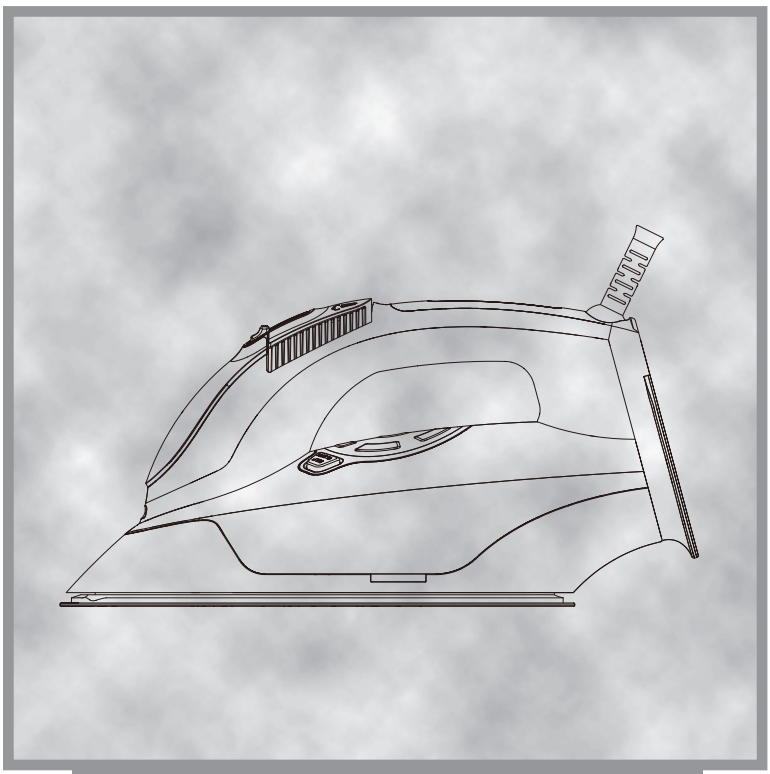

MODELO
MODEL **GCSTPX9200**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA DE VAPOR

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

STEAM IRON

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 1 2025/6/12 15:53

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar la plancha, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Utilice la plancha únicamente para su uso previsto.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua u otros líquidos.
3. Siempre APAGUE la plancha antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectar la plancha del tomacorriente; en su lugar, tome el enchufe y tire del enchufe para desconectar la plancha.
4. No deje que el cable toque las superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla. Enrolle el cable sin apretarlo al guardar la plancha.
5. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente antes de llenarla con agua, vaciar el agua o cuando la plancha no esté en uso.
6. No opere la plancha con un cable dañado o en caso de que la plancha se haya caído, dañado o tenga fugas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desarme la plancha. Llévela a un técnico calificado para que la examine y la repare. El ensamblaje incorrecto podría provocar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la plancha después de volver a armarla.
7. Se requiere estricta supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. No deje la plancha sin supervisión mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.
8. Pueden producirse quemaduras por tocar piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado al poner una plancha de vapor boca abajo; puede haber agua caliente en el depósito.
9. Para evitar una sobrecarga de circuito, no opere la plancha en el mismo circuito con otro aparato de alto voltaje.
10. Si un cable de extensión es absolutamente necesario, se utilizará un cable con una clasificación de amperios igual o mayor que la clasificación máxima de la plancha. Un cable clasificado para menos amperaje puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado de colocar el cable de manera que no pueda ser jalado ni causar tropiezo.
11. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.
12. Siempre desenchufe la plancha eléctrica antes de llenar el depósito de agua.
13. No abra el depósito de agua durante el uso.
14. Siempre use y deje el aparato sobre una superficie seca, estable, resistente al calor y nivelada.
15. Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que emiten las ventilaciones de vapor, revise el aparato antes de cada uso sosteniéndolo y colocándolo de frente al cuerpo y operando el botón de vapor.
16. Al llenar el depósito de agua, no permita que el agua gotee sobre el piso.
17. Para evitar lesiones personales y daños al aparato, solo agregue agua al depósito de agua. Nunca agregue soluciones de limpieza, perfumes, aceites ni ningún otro aditivo químico.
18. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede causar lesiones o anular la garantía.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 1 2025/6/12 15:53

19. Tenga cuidado al operar el aparato debido a la emisión de vapor.
20. Para modelos con cables retráctiles: Siempre sostenga el enchufe mientras retrae el cable.
21. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.

Para planchas inalámbricas:

22. Utilice únicamente el soporte proporcionado.
23. Coloque la plancha sobre su base después de usarla. Asegúrese de que el soporte esté colocado sobre una superficie plana, estable, seca y resistente al calor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Para reducir el riesgo de choque electrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es mas ancha que la otra). Como una medida de seguridad, este enchufe entrara en una toma de corriente polarizada de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en un tomacorriente, volteelo. Si aun asi no entra, contacte a un electricista calificado. No intente modificar esta medida de seguridad.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 2 2025/6/12 15:53

FUNCIONES DE SU PLANCHA STEAM

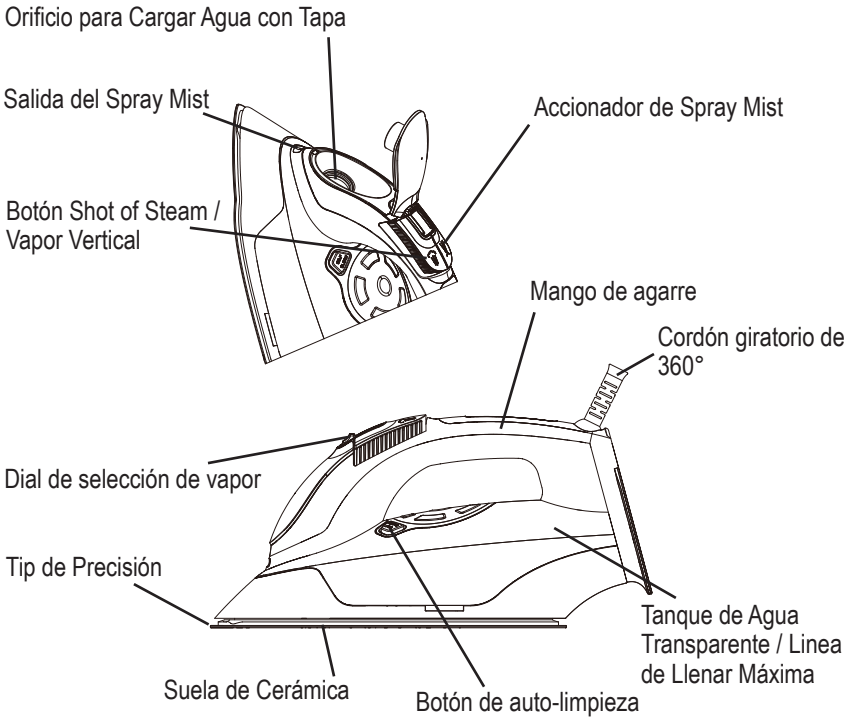

Visite www.oster.com para una Guía de Planchado y Sugerencias de Planchado

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 3 2025/6/12 15:53

Para Llenar el Tanque de Agua (use agua de grifo)

1. Asegúrese de que la plancha esté desenchufada. Ponga la palanca de vapor en (Dry) (Seco).
2. Levante la Tapa del Orificio del Tanque de Agua. La tapa se puede retirar y se puede volver a colocar cuidadosamente en las ranuras.
3. Llene una taza de medir con agua del grifo. Vierta el agua en el depósito de agua.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, tenga cuidado al llenar una plancha caliente con agua. Las partes de metal calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar lesiones.

Planchando en Seco

1. Asegúrese de que la palanca del vapor esté en la posición (Dry) (Seco).
2. Enchufe el cable en un tomacorriente de 127 V o 220 V, según el nro. de modelo.
3. Presione el botón de telas para obtener la configuración deseada en el panel de control. Deje que la plancha se caliente hasta que la luz indicadora de temperatura se vuelva blanca continua, lo que indica que la unidad está lista. Mientras la plancha se está calentando, asegúrese de que esté apoyada sobre su talón de apoyo, encima de una superficie estable y protegida.

NOTA: Mientras la palanca de Vapor está en la posición seco (Dry), puede seguir usando las características de Disparo de Vapor (SHOT OF STEAM) o Rocío húmedo (SPRAY MIST), siempre y cuando la posición de tela esté fijada en Lana, Algodón o Lino. Por favor asegúrese que el tanque de agua este approximadamente ¼ de lleno de agua.

Planchando al Vapor

1. Siga las instrucciones de la sección “Cómo Llenar el Tanque de Agua”.
2. Enchufe el cable a 127 V o 220 V, según el nro. de modelo.
3. Presione los botones de telas para seleccionar la configuración deseada de tela. Deje que la plancha se caliente hasta que la luz indicadora de temperatura se vuelva blanca continua, lo que indica que la unidad está lista. Mientras la plancha se está calentando, asegúrese de que esté apoyada sobre su talón de apoyo, encima de una superficie estable y protegida.

IMPORTANTE: Cuando no esté planchando, siempre fije la palanca de Vapor a Seco (Dry) y los botones de selección de tela a Apagado (OFF).

Uso de las Funciones Especiales de la Plancha

La Función Spray Mist

La función Spray Mist es un poderoso rocio de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.

Para usar la función Spray Mist: Presione el accionador Spray Mist trigger con firmeza.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 4 2025/6/12 15:53

La Función Shot of Steam
La función Shot of Steam brinda un chorro de vapor adicional para penetración profunda en arrugas rebeldes. Puede usar esta característica cuando planche en seco o a vapor, siempre y cuando la posición de tela esté fijada en Lana, Algodón o Lino. El tanque de agua debe estar approximadamente ¼ del lleno de agua.

Vapor Vertical
La función vapor vertical permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.

Consejo: Cuando use el vapor vertical sobre las prendas, cuélguelas de una percha para obtener mejores resultados. También se puede usar en cortinas y cortinados colgados.

Para usar el vapor vertical:
1. Asegúrese de que la plancha esté caliente y que la luz indicadora de temperatura se vuelva blanca continua.
2. Sostenga la plancha en posición vertical, con la plancha cerca de la tela que desea vaporizar pero sin tocarla.
3. Estire la tela de forma que permanezca tensa.
4. Presione el botón Shot of Steam a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga la mano alejada de la zona que está vaporizando.

ADVERTENCIA: NO vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

Función de Apagado Automático
Apaga la plancha si se deja en una posición específica por mucho tiempo para prevenir accidentes.

Función de apagado automático en 3 posiciones

Cuando la plancha esté enchufada, la luz indicadora de encendido se encenderá de forma continua, lo que indica que la plancha tiene suministro eléctrico.

Si deja la plancha:
- En posición horizontal sin moverla, o accidentalmente la inclina, dejará de calentarse automáticamente después de 30 segundos. La luz roja indicadora de encendido parpadeará repetidamente para informarle que la plancha ha dejado de calentarse.



- En posición vertical (sobre su soporte trasero) sin moverla, se apagará automáticamente después de 15 minutos. La luz roja indicadora de encendido parpadeará repetidamente para informarle que la plancha ha dejado de calentarse.



Para resetear la plancha: Mueva la plancha hacia adelante y hacia atrás y deje que se recaliente durante 2 minutos. El indicador dejará de parpadear y la plancha comenzará a calentarse nuevamente.

ADVERTENCIA: El apagado automático en 3 posiciones es una medida de seguridad y no debe usarse como el método principal para apagar la plancha.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 5 2025/6/12 15:53

Función ecológica
La función ecológica es una opción de menor potencia para quienes cuidan el consumo de energía. Tenga en cuenta que para conservar la energía, la salida de vapor puede disminuir.

Cuidado de Su Plancha Después del Uso

Apagado de Su Plancha: Gire la palanca de vapor a (seco) y presione los botones de telas hasta que se ilumine "OFF" (apagado). Desenchufe la plancha del tomacorriente eléctrico.
ADVERTENCIA: NUNCA tire del cable para desenchufar la plancha. Esto puede dañar el cable.

Almacenamiento de Su Plancha
1. Apague, desconecte y permita que la plancha se enfríe.
2. Vacíe el tanque de agua después de cada uso. Para hacerlo, desenchufe la plancha, inviértala, abra la tapa del orificio para cargar agua y deje que salga el agua por el orificio. Sacuda la plancha suavemente para eliminar las gotas de agua retenidas.
3. Enrolle el cable alrededor del talón de apoyo y almacene la plancha parada sobre su talón de apoyo.

IMPORTANTE: Si se enrolla el cable de manera muy ajustada alrededor de la plancha se puede dañar el cable.

Manteniendo de Su Plancha

Limpieza de la Base
Apague la plancha siguiendo las instrucciones de arriba. Limpie la base si se acumula almidón o algún otro residuo.
Para limpiar la base: No sumerja la plancha. Deje enfriar la plancha y luego pásele un paño suave y húmedo.
ADVERTENCIA: No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal ni vinagre para limpiar la base. Esto dañará el acabado. Pase la plancha por un paño de puro algodón para eliminar cualquier residuo.
Uso de la función de autolimpieza: Debe utilizar la función de autolimpieza una vez al mes para mantener el rendimiento óptimo de la plancha.

Uso de la Función de Auto-Limpieza
Apague la plancha siguiendo las instrucciones de arriba.
1. Apague y desconecte la plancha.
2. Mueva la Palanca de Vapor para atrás y adelante varias veces para quitar los restos y los minerales de la Válvula de Vapor. Esto mantiene el agua fluyendo en el compartimiento del vapor.
3. Llene el tanque con agua de grifo hasta la marca de llenado
4. Enchufe la plancha, presione el botón de telas para seleccionar el ajuste para lino y caliente hasta que el indicador de temperatura se vuelva blanco continuo.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 6 2025/6/12 15:53

5. Apague y desenchufe la plancha. Sostenga la plancha sobre un fregadero en una posición horizontal. Presione y mantenga apretado el botón de auto-limpieza. El agua comenzará a gotear de los respiraderos del vapor. Balancee la plancha lentamente de lado a lado y de adelante para atrás por 30 segundos. Al balancear la plancha, ponga la nariz de la plancha levemente más baja que la parte posterior para asegurarse de que el agua circule totalmente. Suelte el botón de auto-limpieza después de un minuto.
6. Abra la tapa del depósito de agua, invierta la posición de la plancha al revés y deje que el agua restante fluya afuera por el orificio de llenado. Seque la base con una toalla.
7. Enchufe la plancha, presione el botón de selección de tela para seleccionar Lino. Deje calentar la plancha por 2 minutos para secar la plancha completamente. Mueva el ajuste de tela hacia "Off" (apagado), desenchufe la plancha y deje que se enfríe.

Sistema Antisarro

La plancha contiene un filtro antisarro en el reservorio, que elimina las impurezas del agua. Este es un sistema permanente ubicado dentro del tanque de agua.

Para prolongar la eficiencia de este filtro siga estos pasos ocasionalmente:

1. Desenchufe la plancha y déjela enfriar.
2. Use una taza de medir para mezclar ¾ de taza de agua y 1 cucharadita de sal. Vierta la mezcla en el depósito de agua.
3. Deje la solución en el reservorio de agua durante 15 min sacudiendo ocasionalmente y luego vacíelo.
4. Llene el reservorio de agua por segunda vez con la solución de agua salada, sacudiendo ocasionalmente, y vacieló nuevamente al cabo de 15 min.
5. Llene el tanque con agua fresca para enjuagar y vacíelo.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 7 2025/6/12 15:53

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using an iron, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Only use an iron for its intended use.
2. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
3. Always turn the iron OFF before plugging or unplugging the iron from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect the iron from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull on the plug to disconnect the iron.
4. Do not let the cord touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting the iron away. Coil the cord loosely around the iron when storing.
5. Always disconnect the iron from the electrical outlet before filling the iron with water, emptying the water from the iron, and when the iron is not in use.
6. Do not operate the iron with a damaged cord or in the event the iron has been dropped, damaged or is leaking. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to a qualified serviceman for examination and repair. Incorrect assembly might result in a risk of electric shock when the iron is used after reassembly.
7. Close supervision is required for any appliance used by or near children. Do not leave the iron unattended while the iron is connected or on an ironing board.
8. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down – there might be hot water in the reservoir.
9. To avoid a circuit overload, do not operate an iron on the same circuit with another high wattage appliance.
10. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care shall be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. Always unplug electric iron before filling the water reservoir.
13. Do not open water reservoir during use.
14. Always use and rest appliance on a heat resistant, dry, stable, level surface.
15. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding and facing it away from the body and operating steam button.
16. When filling the water reservoir, do not allow water to drip onto the floor.
17. To avoid personal injury and damage to the appliance, only add water to the water reservoir. Never add cleaning solutions, perfumes, oils or any other chemical additives.
18. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause injuries or void your warranty.
19. Use caution while operating the appliance due to the emission of steam.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 1 2025/6/12 15:53

For Cordless Irons:

20. Only use the stand provided.
21. Place the iron on its stand after use. Make sure the stand is placed on a heat resistant, dry, stable, level surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

FEATURES OF YOUR STEAM IRON

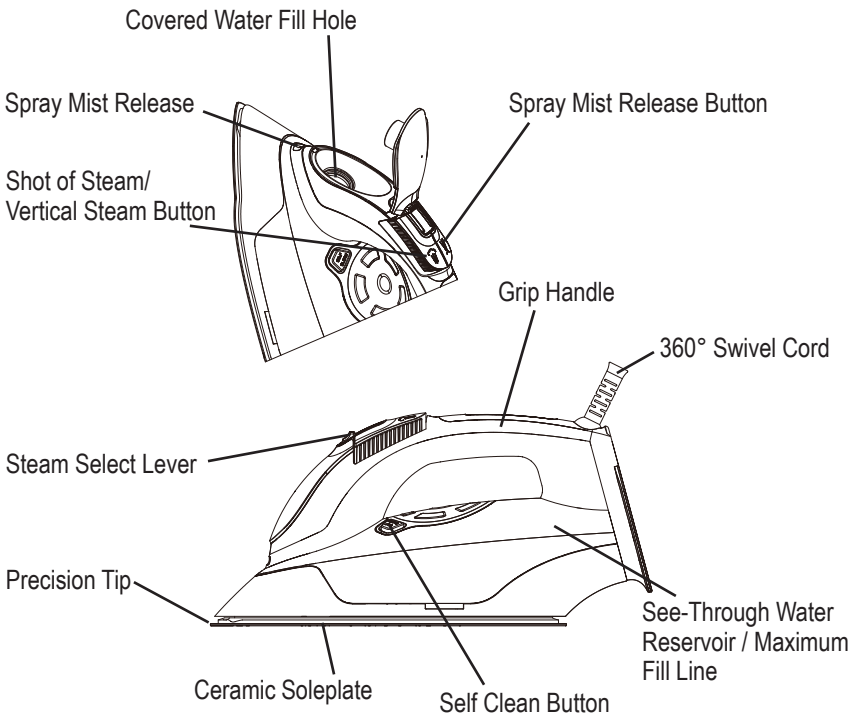

Visit www.oster.com for an Ironing Guide and Ironing Tips

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 2 2025/6/12 15:53

To Fill the Water Reservoir (use tap water)

1. Make sure the iron is unplugged. Set the Steam Lever to (Dry).
2. Lift the Water Fill Hole Cover.
3. Fill an easy-pour measuring cup with tap water. Pour water into water reservoir.

WARNING: To prevent the risk of burns, be careful when filling a hot iron with water. Hot metal parts, hot water and steam can cause injuries.

Dry Ironing

1. Make sure the Steam Lever is turned to the (Dry) setting.
2. Plug the cord into a 127V or 220V outlet, depends on model #.
3. Press Fabric Button to get desired setting on Control panel. Allow the iron to heat until the temperature indicator light turns solid white, indicating the unit is ready. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface.

Note: While the Steam Lever is turned to the (Dry) setting, you may still use the SHOT OF STEAM or SPRAY MIST feature, as long as the fabric setting is set to wool, cotton, or linen. Please make sure the water reservoir is approximately ¼ full of water.

Steam Ironing

1. Follow the instructions for "Filling the Water Reservoir."
2. Plug the cord into a 127V or 220V, depends on model #.
3. Press the Fabric buttons to select desired fabric setting. Allow the iron to heat until the temperature indicator light turns solid white, indicating the unit is ready. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface.

IMPORTANT: When not ironing, always set the Steam Lever to (Dry) and the Fabric Select Buttons to OFF.

Using the Iron's Special Features

Spray Mist Feature is a powerful water spray mist that dampens the fabric to aid in removing wrinkles from heavy fabrics and for setting creases.

To use the Spray Mist Feature: Press Spray Mist trigger firmly.

Shot of Steam Feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. You can use this feature while Dry or Steam ironing, as long as the fabric setting is set to wool, cotton, or linen. The water reservoir must be approximately ¼ full of water.

Vertical Steam (select models only) allows your iron to function as a garment steamer.

TIP: When using vertical steam on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

To use Vertical Steam:

1. Ensure that the iron is heated up and the temperature indicator light turned solid white.
2. Hold iron vertically near, but not touching the fabric you want to steam.
3. Pull the fabric tight.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 3 2025/6/12 15:53

4. Press Shot of Steam button in 3-second intervals as you move iron over wrinkles.

WARNING: To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.

WARNING: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

Auto-Off Feature

Turns iron off if left in one position too long to avoid accidents.

3 WAY AUTO OFF FEATURE

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily, indicating that there is power to the iron.

If you leave the iron:



- In a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The power indicator light will blink repeatedly to let you know that the iron has stopped heating.
- In a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The power indicator light will blink repeatedly to let you know that the iron has stopped heating.



To reset the iron: Move the iron back and forth and allow it to reheat for 2 minutes. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

WARNING: The 3 Way Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off.

Eco Function

Eco function is a lower-power option for the energy-conscious, and note that in order to conserve energy, the steam output may decrease.

Caring for Your Iron After Use

Turning Off Your Iron: Turn the Steam Lever to (Dry) and press the Fabric Buttons until OFF is illuminated. Unplug the iron from the power source.

WARNING: NEVER yank the power cord when unplugging the iron. This can damage the cord.

Storing Your Iron

1. Turn off iron following instructions above. Allow the iron to cool.
2. Empty water reservoir completely after each use. To do so, unplug the iron, turn the iron upside down, open the fill hole cover, and allow water to flow from the fill hole. Shake the iron gently to remove trapped water drops.
3. Loosely loop the power cord around the heel rest and store the iron on its heel rest.

IMPORTANT: Wrapping the cord around the iron too tightly can damage the cord.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 4 2025/6/12 15:53

Maintaining Your Iron

Cleaning the Soleplate

Turn off iron following instructions above. Clean the soleplate if starch or other residue accumulate.

To clean the Soleplate: Do not immerse the iron in liquids. Allow the iron to cool and then wipe it with a soft, damp cloth.

WARNING: DO NOT use abrasive cleansers, scouring pads or vinegar to clean the soleplate. This will damage the finish. Run the iron over an all-cotton cloth to remove any residue.

Using The Self-Cleaning Feature: You should use the Self-Cleaning feature once a month to maintain the optimal performance of your iron.

To use the Self-Cleaning feature:

Turn off iron following instructions above.

1. Turn off and unplug iron.
2. Move Steam Lever back and forth to remove debris and minerals from Steam Valve. This keeps water flowing into the steam chamber.
3. Fill water reservoir with tap water to MAX line.
4. Plug in iron, press Fabric Button to select Linen setting and heat until the temperature indicator turns solid white.
5. Turn off and unplug iron. Holding iron over a sink in a horizontal position, press Self-Clean Button and hold. Water will begin dripping from the steam vents. Slowly rock iron side to side and front to back for 30 seconds. Dip nose of the iron slightly below the rear to circulate water. Release Self-Clean Button after one minute.
6. Open fill cap and empty remaining water. Carefully dry soleplate with a towel.
7. Plug in iron and set Fabric setting to Linen and Heat for 2 minutes to dry out completely. Set Fabric setting to Off, unplug the iron, and allow to cool.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 5 2025/6/12 15:53

Anti-Calcium System

The iron houses an anti-calcium filter in the reservoir, which eliminates impurities from the water. This is a permanent system located inside the water reservoir.
To prolong the efficiency of this filter, follow these steps occasionally:

1. Unplug the iron and allow it to cool.
2. Use an easy-pour measuring cup to mix ¾ cup water and 1 teaspoon salt. Pour mixture into water reservoir.
3. Leave the solution in the water reservoir for 15 minutes, shaking occasionally, and then empty it.
4. Fill the water reservoir a second time with the salt water solution, shaking occasionally and empty it again after 15 minutes.
5. Fill the tank with fresh water to rinse and empty.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA).indd 6 2025/6/12 15:53

Características eléctricas/Electric characteristics			
Modelo/Model	**Voltaje/ Voltage**	**Frecuencia/ Frequency**	**Potencia/Power**
GCSTPX9200-013	127 V	60 Hz	1 700 W
GCSTPX9200-053	220 V	60 Hz	2 200 W

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.

PLANCHA DE VAPOR
MODELOS: GCSTPX9200, GCSTPX9200-013
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 32 PISO 14,
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, ALC. MIGUEL HIDALGO,
C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 55 5366-0800 / 800 506 1700

NOM

© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
© 2025 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.

www.oster.com

Impreso en China Printed in China

P.N. NWL0001762118
COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 2_GCSTPX9200_25SEM1 (LA)_GCDS-JC